

HYUNDAI

androidtv

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MODELO:

HYLED-32HD8A

HYLED-43FHD8A

Por consultas, por favor contactar:

SOLNIK S.A

Oficinas Administrativas del Servicio Técnico Central:

Av. Cabildo 3868. CABA

Código Postal: C1429

Tel: 0810-810-6000

www.solnik.com.ar

Fabricado y Garantizado por SOLNIK S.A

Licensed by HYUNDAI Corporation Holdings, Korea.



GENUINE PRODUCT OF
HYUNDAI CORPORATION

Por favor lea este manual detenidamente antes de hacer funcionar la unidad. El conocimiento del correcto uso del aparato le brindará mayor seguridad y un funcionamiento óptimo y prolongado. Guarde este manual en un lugar seguro para realizar el mantenimiento de la unidad.

PRECAUCIONES:

El uso de controles, ajustes o procedimientos distintos de los especificados en este manual puede causar exposición a radiación peligrosa.



El destello luminoso con un símbolo con cabeza de flecha dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de “voltaje peligroso” sin aislamiento, dentro del interior del producto que puede ser de suficiente magnitud para constituir riesgo de shock eléctrico a la persona.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones de operación y mantenimiento (servicio) en la literatura que acompaña al aparato.



PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE SHOCK ELÉCTRICO, NO REMUEVA LA CUBIERTA (O POSTERIOR). NO CONTIENE PARTES ÚTILES PARA EL USUARIO. REFIERA EL SERVICIO A PERSONAL DE SERVICIO CALIFICADO.



El aparato no deberá ser expuesto a goteos o salpicaduras. No instalar el televisor cerca de objetos que contengan líquido tales como floreros, puestos sobre el equipo.

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O SHOCK ELÉCTRICO NO EXPONGA ESTE APARATO A LLUVIA O HUMEDAD.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Leer antes de utilizar el equipo

1. Lea estas instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga las instrucciones.
5. No utilice el equipo cerca del agua.
6. Limpie sólo con un paño seco.
7. No bloquee ninguna de las aberturas de ventilación. Instale de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
8. No instalar cerca de fuentes de calor como radiadores, salidas de calor, estufas u otros equipos (incluso amplificadores que produzcan calor).
9. No destruya el objeto de seguridad del enchufe polarizado o provisto de conexión a tierra. Un enchufe polarizado dispone de dos patas, una más ancha que la otra. Un enchufe con conexión a tierra dispone de dos patas además de una tercera pata de conexión a tierra. La pata ancha y la tercera pata cumplen una función de seguridad. Si el enchufe provisto no encaja en el tomacorriente, solicite a un electricista que cambie el tomacorriente antiguo.
10. Proteja el cable de alimentación de manera tal que no se pise ni quede apretado por otros objetos, especialmente en los enchufes, los toma de corriente y los puntos de salida del equipo.
11. Utilizar sólo conectores/accesorios especificados por el fabricante.
12. Sólo se deberá utilizar con un carro, un soporte, trípode o mesa especificada por el fabricante o comercializado con el aparato. Cuando se utilice un carro, tenga cuidado de mover el aparato junto al carro para evitar roturas si se cae.
13. Desenchufe el aparato del tomacorriente durante tormentas eléctricas o cuando no vaya a utilizarlo por períodos prolongados.
14. Todas las reparaciones deben derivarse a un técnico calificado. Será necesario reparar este equipo cuando sufra cualquier tipo de daño, como, por ejemplo, cuando el cable de alimentación o el enchufe estén dañados, cuando se haya derramado líquido o hayan caído objetos en el interior del equipo, si el equipo ha quedado expuesto a la lluvia o la humedad, si no funciona normalmente o



cuando se haya caído.

15. Este producto contiene plomo y mercurio. La eliminación de estos materiales está regulada por consideraciones ambientales.

Por favor, contacte a las autoridades locales para su eliminación o reciclado o contacte a Electronic Industries Alliance (www.eiae.org).

16. Daños que requieren reparación – El equipo deberá ser reparado por personal calificado cuando:

- A. El cable de alimentación o el enchufe estén dañados.
- B. Se han caído objetos o se ha derramado líquido sobre el equipo.
- C. El equipo ha estado expuesto a la lluvia.
- D. El equipo no funciona normalmente o presenta un importante cambio en su rendimiento.
- E. El equipo se ha caído o se ha dañado la carcasa.

17. **Inclinación/Estabilidad** – Todos los televisores deben cumplir con los estándares internacionales de seguridad global recomendados para las propiedades de inclinación y estabilidad del diseño de su carcasa.

- No comprometa estos estándares de diseño aplicando una excesiva fuerza de arrastre en la parte frontal, o la parte superior de la carcasa, que podría hacer que el producto se cayera.
- Además, no ponga en peligro su seguridad, o la de los niños, colocando equipos electrónicos / juguetes, sobre el producto. Tales objetos pueden caerse de la parte superior del producto y provocar daños al producto y/o lesiones a la persona.

18. **Instalación en pared o cielorraso** – El producto se deberá instalar en una pared o en el cielorraso solo de la manera recomendada por el fabricante.

19. **Líneas de alta tensión** – Se deberá colocar una antena externa lejos de las líneas de alta tensión.

20. **Conexión a tierra de la antena externa** – Si se conecta una antena externa al receptor, asegúrese de que el sistema de antena esté conectado a tierra para proveer protección contra sobretensión de voltaje y cargas estáticas incorporadas. El Artículo 810 del Código Eléctrico Nacional (NEC), ANSI/NFPA No. 70-1984, provee información acerca de la adecuada conexión a tierra de la antena y la estructura de soporte, la conexión a tierra del cable de entrada de una unidad de descarga de antena, el tamaño de los conectores a tierra, la ubicación de la unidad de descarga de antena, la conexión de los electrodos a tierra y los requerimientos para el electrodo a tierra. Ver la Figura que se muestra más adelante.

21. **Entrada de objetos y líquido** – Se deberá tener cuidado para que no se caigan objetos ni se derramen líquidos dentro de la unidad a través de sus aberturas.

22. **Precaución en el uso de las pilas** – Para evitar pérdidas en las pilas que podrían provocar lesiones a la persona, daños a la propiedad o daños a la unidad:

- Instale todas las pilas de manera correcta, con el signo + y el signo – alineados según las marcas en la unidad.

- No mezcle las pilas (viejas y nuevas o carbón y alcalinas, etc.).


- Retire las pilas si no utilizará la unidad por un tiempo prolongado.

23. El aparato no se deberá exponer a goteos ni salpicaduras y no se deberán colocar objetos que contengan líquido, tales como floreros, sobre la unidad.

24. El enchufe de alimentación es utilizado como dispositivo de desconexión. El equipo debe ser enchufado a un tomacorrientes fácilmente accesible.

Nota para el instalador del sistema de TV por cable: El instalador del sistema de TV por cable deberá prestar atención al Artículo 820-40 del NEC que establece pautas para una adecuada conexión a tierra y en el sistema de la edificación, tan cerca del punto de entrada del cable como sea posible.

Ejemplo de conexión a tierra de la antena Según NEC (Código Eléctrico Nacional)

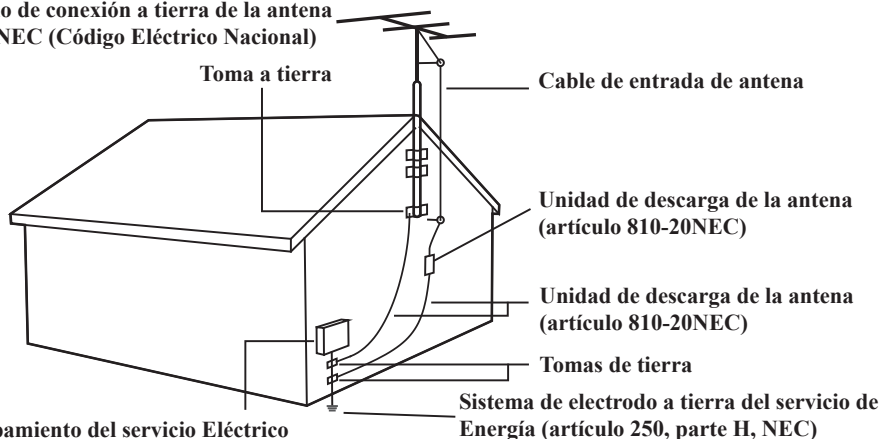

Capítulo 1: Introducción

Precauciones	4
Producto	4
Alimentación y Conexión	4
Cable de Alimentación y Cable de Señales	4
Ambiente de Utilización	4
Limpieza	4
Montaje del TV en la Pared	4
Información importante	4
Botones del TV	5
Conectores	6
Funciones del control remoto	7

Capítulo 2: Funcionamiento general

Encendido	8
Apagado	8
Conexión de Red	9
Configuración Inicial	9

Capítulo 3: Operación de la pantalla de inicio

Cómo Usar la Página de Inicio de TV	10
Uso de la página de inicio o aplicaciones	10

Capítulo 4: Uso del TV

Acceso a canales	11
Fuente	11
Volumen	11
Uso del menú de acceso rápido	11
Sonido	11
Televisión	11
Uso de los ajustes del TV	12
Programación de canales	12
Imagen y Monitor	12
Sonar	13
Zona Smart	13
Sistema	14
Funciones especiales	15

Capítulo 5: Otra información

Atención y preguntas frecuentes	16
Multimedia	16
Resolución de Problemas	17
Solución de problemas	18
Instalación de la base	18
Especificaciones / Accesorios	19
Certificado de Garantía	20

Precauciones

Lea todas las instrucciones antes de operar el equipo. Conserve bien estas instrucciones para su uso futuro.

Producto

- No bloquee ni cubra las aberturas de ventilación de la cubierta posterior.
- No introduzca objetos de ninguna clase dentro de la unidad a través de las ranuras de la cubierta, ya que podrían hacer contacto con piezas que tengan corriente o cortocircuitar piezas, dando como resultado incendios, choques eléctricos o dañar la unidad.
- No intente abrir la cubierta, ya que esto podría causar daños. En el interior no hay componentes que requieran de servicio por parte suya. Recurra a personal calificado para todo mantenimiento y reparación.
- No toque la superficie de la pantalla con los dedos, ya que esto podría arañar o estropear la pantalla del TV.
- No ejerza mucha presión sobre la pantalla del TV, ya que esto podría dañarla severamente.

Alimentación y Conexión

- Desconecte el equipo bajo las condiciones siguientes:
 - Si el equipo no se usará durante largo tiempo.
 - Si están dañados el cable de alimentación, el enchufe o la toma de corriente.
 - Siga las instrucciones para instalar y ajustar el producto. Ajuste los controles como se indica en estas instrucciones, ya que los ajustes inadecuados pueden ocasionar daños.
 - Si su TV ha sufrido un golpe o una caída y la cubierta ha resultado dañada.
- Cuando el enchufe de alimentación o el conector de un electrodoméstico se utilicen como dispositivo de desconexión, dicho dispositivo de desconexión debe ser de fácil acceso.
(* Cuando se use un interruptor multipolar de alimentación para la desconexión, el interruptor debe ser siempre de fácil acceso.)

Cable de Alimentación y Cable de Señales

- No permita que nada se apoye o ruede sobre el cable de alimentación y el cable de señales.
- Proteja el cable de alimentación y el cable de señales de manera que no los pisen.
- No sobrecargue el cable de alimentación ni la toma de corriente.
- No exponga a la humedad el cable de alimentación ni el cable de señales.

Ambiente de Utilización

- No coloque el equipo sobre una plataforma con ruedas, base o mesa inestables.
- Coloque el equipo en un lugar con una buena ventilación.
- No use el equipo cerca de áreas húmedas y frías. Evite que el equipo se sobrecaliente.

- Mantenga el equipo lejos de la luz solar directa.
- Tome precauciones para que el aparato no se exponga a goteos o salpicaduras, y no coloque objetos con líquidos, como floreros, sobre el aparato.
- No use el aparato en lugares con polvo.
- Temperatura de funcionamiento: De 5 °C a 35 °C (41 °F a 95 °F)
Humedad de funcionamiento: 20% a 80%, sin condensación
Temperatura de almacenamiento: De -15 °C a 45 °C (de 5 °F a 113 °F).
Humedad de almacenamiento: 10% a 90%, sin condensación.

Limpieza

- Elimine el polvo del equipo limpiando la pantalla y la cubierta con un paño suave y limpio, o con un líquido especial de limpieza.
- No aplique una fuerza excesiva sobre la pantalla cuando la limpie.
- No use agua ni otro líquido de limpieza químico para limpiar la pantalla, ya que esto puede dañar la superficie de la pantalla del TV.

Montaje del TV en la Pared

Advertencia: Esta operación requiere dos personas.
Para garantizar una instalación segura, observe las notas de seguridad siguientes:

- Asegúrese que la pared pueda soportar el peso del aparato de TV y de la estructura de montaje.
- Siga las instrucciones de montaje proporcionadas con el módulo de montaje en pared.
- El equipo de TV debe instalarse en una pared vertical.
- Asegúrese de usar solamente tornillos adecuados para el material de la pared.
- Asegúrese de que los cables del equipo de TV estén colocados de manera tal que no haya peligro de tropezar con ellos.

Aquí son también aplicables todas las otras instrucciones de seguridad relacionadas con el TV.

Información importante

Si el aparato no está colocado en un lugar estable, puede convertirse en un potencial peligro en caso de caer. Evite lesiones, especialmente en los niños, siguiendo estas recomendaciones:

- Use estanterías o muebles recomendados por el fabricante del televisor.
- Sólo utilice muebles capaces de soportar el aparato con seguridad.
- Asegúrese que el aparato no sobresalga los bordes del mueble que lo soporta.
- No coloque el aparato en muebles altos (por ejemplo, alacenas o estantes de libros) sin haber previamente asegurado el mueble y el aparato a un soporte adecuado.

- No coloque el aparato en manteles u otros materiales que se interpongan entre el mueble de soporte y el aparato.
- Instruya a sus niños sobre los peligros de subirse a los muebles para alcanzar el aparato o sus controles.

Nota: Los gráficos contenidos en esta publicación son solamente para presentación.

ADVERTENCIA: Las baterías no deben exponerse al calor excesivo tal como la luz solar directa, el fuego o fuentes similares.

Características de Píxeles


Este producto tiene una pantalla de LED que posee un elevado número de píxeles en color que requiere de una tecnología altamente sofisticada para su fabricación. Sin embargo pueden haber o aparecer constantemente en la pantalla puntos negros, puntos brillantes de luz (rojos, verdes o azules) y/o puntos iluminados (píxel de color blanco).

Esta es una propiedad estructural del LED que se adecua a los estándares de la industria y no supone una anomalía en el funcionamiento del producto ni representa una falla o defecto, ni es un síntoma de mala calidad o problema funcional. Usted podrá utilizar la unidad sin ningún problema.

Para solicitar asesoramiento o realizar consultas contáctese con el servicio técnico oficial más cercano a su domicilio.

Botones del TV

Tome un modelo determinado como ejemplo:

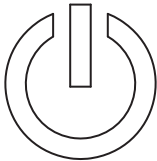

Botón

1. Encienda el TV.
2. Si el TV está encendido, púlselo para que aparezca el menú del **Botón**.
3. En el menú del **Botón**, púlselo durante poco tiempo para seleccionar el menú y más tiempo para confirmar la selección.

Nota: La ubicación y nombres de los botones de función y del botón de encendido en el TV pueden variar de acuerdo con el modelo de TV.

Conectores

Nota: La ubicación y nombre de algunas entradas en el TV pueden diferir según el modelo, no todas las entradas están disponibles en todos los modelos.




RJ45 (Entrada)

Esta entrada puede ser utilizada para conectar un modem externo o equipo especial para acceso a internet.




SPDIF - Optico o Coaxial (Salida)

Utilice la salida digital óptica/coaxial para conectar su TV con un receptor de audio compatible.



HDMI1/HDMI2 (Entrada)


La entrada HDMI (Interfaz multimedia de alta definición) permite conectar equipos como reproductores Blu-ray, con salida HDMI para una mejor calidad de imagen. La interfaz HDMI también provee de una conexión digital sin comprimir que transmite tanto datos de video y audio por medio de un solo cable.



USB (Entrada)


Esta entrada puede ser utilizada para conectar un dispositivo USB.

NOTA: El equipo puede tener 1 o 2 zócalos USB según el modelo.




CABLE (Entrada)

Esta entrada puede ser utilizada para conectar con un cable coaxial de señal de cable o un decodificador de televisión por cable.



ANTENA (Entrada)

Esta entrada puede ser utilizada para conectar con una antena externa de señal de aire analógica o digital.



AV Mini Entrada

La entrada AV puede ser utilizada para conectar gran cantidad de equipos, tales como grabadoras de video, cámaras de fotos, decodificadores, receptores de TV digitales, reproductores de DVD o consolas de juegos.



LINE OUT (Salida)

La salida de audio puede ser utilizada para conectar parlantes estéreo o algún dispositivo.



Funciones del control remoto

La mayoría de las funciones de su TV están disponibles a través de los menús que aparecen en la pantalla. El mando a distancia suministrado con su equipo sirve para navegar a través de los menús y para configurar todos los ajustes generales.

Nota: Las figuras e ilustraciones en esta Guía del Usuario se proporcionan sólo como referencia y pueden diferir de la apariencia real del producto. Ciertas funciones pueden no estar disponibles para algunos modelos, p. ej.,

- ENCENDIDO** (Botón Encendido/Apagado) Enciende o apaga el TV.
- SILENCIAR** Para silenciar y quitar el silencio del sonido.
- SMART** Para ingresar a la interfaz de funciones SMART.
- Para ingresar a usar los Ajustes del TV.
- FUENTE** Para ingresar a la interfaz de selección de la fuente.
- ▲▼<>(▲▼◀▶)** (botones de dirección arriba, abajo, izquierda y derecha) Resalta diferentes opciones en el sistema de menú y ajusta los controles del menú.
- En la fuente del TV, con el botón de dirección arriba y abajo se puede cambiar de canal.
- OK** Confirma su selección.
- VOLVER** Sale del menú actual y regresa al anterior.
- INICIO** Va a la página de inicio del Smart TV.
- MENÚ** Para acceder a las opciones del menú.
- Para que emerja el teclado virtual del control remoto cuando está disponible.
- Volumen** Para controlar el volumen
- NETFLIX** Va a la página inicial de Netflix.
- YouTube** Abre la página inicial de YouTube.
- prime video** Abre la página inicial de Prime Video
- Google Play** Abre la página inicial de Google Play
- (Mic.) Haga clic para interactuar con el Asistente de Google del TV. (Sólo disponible cuando la conexión de red es normal.)

Cómo sincronizar el control remoto con el TV

Este es un control remoto mediante Bluetooth. Por lo tanto, para usarlo, primero debe sincronizarlo con el TV. Los siguientes pasos son para referencia:


- Paso 1:** Pulse el botón para ingresar a la página de inicio.
- Paso 2:** Pulse el botón para ingresar a la "Sincronización del CR".
- Paso 3:** Siga lo que indica la "Página de consejos para ajustes". Pulse **OK** y juntos.

Paso 4: En la pantalla se mostrará "Sincronizando...". Cuando la sincronización haya terminado se mostrará "Correcto".


NOTA: Si espera más de 2 minutos y no se completa la sincronización, repita los pasos anteriores de sincronización.

Si desea quitar la sincronización del control remoto por Bluetooth, haga lo siguiente:

- Paso 1:** Pulse el botón para ingresar a la página de inicio.
- Paso 2:** Pulse para elegir , y después pulse **OK** para ingresar.
- Paso 3:** Pulse para seleccionar "Controles remotos y accesorios" y después elija el nombre del control remoto por Bluetooth para realizar los pasos que siguen.
- Paso 4:** Pulse Quitar la sincronización y después, el botón **OK**.

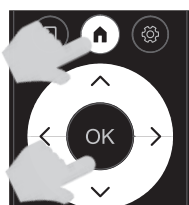

Pulse **ACEPTAR** e Inicio al mismo tiempo.



Presione **OK** y **HOME** al mismo tiempo.


Encendido del TV

Siga las instrucciones en esta página para encender su TV antes de pasar a las siguientes páginas que describen cómo utilizar el procedimiento de configuración de canales.

1. Inserte dos pilas tamaño AA en el control remoto.

Precauciones al utilizar las pilas.


- Sólo utilice los tipos de pilas especificados.
- Asegúrese de colocar la polaridad correcta.
- No mezcle pilas nuevas y usadas.
- No utilice pilas recargables.
- No exponga las pilas a calor excesivo, no las arroje al fuego, no las recargue ni trate de abrirlas ya que podrían tener pérdidas o explotar.
- Quite las pilas del control remoto si no lo utilizará por un período prolongado.

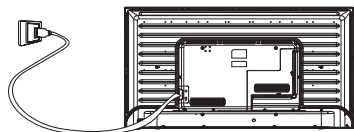

2. Conecte el cable de alimentación PRIMERO al televisor, luego a la red eléctrica. Una vez instalado el cable, conecte el mismo al suministro de electricidad de tipo AC. NO conecte el equipo a una fuente de suministro de electricidad de tipo DC.

Si al conectar la ficha, ésta queda separada del tomacorriente, desconéctelo inmediatamente, ya que existe el riesgo de descarga eléctrica.

Nota: Las imágenes adjuntas son ilustrativas, pudiendo estar sujetas a modificaciones. La ubicación del conector de alimentación en la parte posterior de la TV puede variar según el modelo.

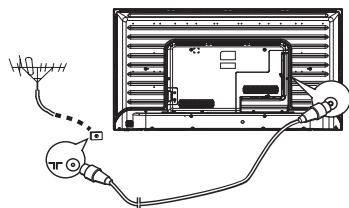

3. Conecte la antena externa al conector ANTENA que se encuentra en la parte posterior de la unidad.

El conector de antena (75 OHM - VHF / UHF / cable) puede utilizarse para conectar una antena externa u otro equipo.

Si desea recibir señal de cable conecte un cable coaxial en el conector ENTRADA DE CABLE que se encuentra en la parte posterior de la unidad.

4. Cuando inicie la TV, se encenderá directamente o se posicionará en modo de espera. Si el indicador de encendido se ilumina, la TV se encuentra en modo de espera. Pulse la tecla  en el control remoto o en la TV para encenderla.

Apagado del TV

- Para poner la unidad en modo de espera, pulse la tecla  en el control remoto o en su equipo de TV. La unidad en modo espera, permanecerá con alimentación pero con un bajo consumo de energía.
- Para desconectar la TV, desenchufe el conector del tomacorriente.

Conexión de Red



Su TV requiere una conexión a Internet para la operación normal de todas sus funciones. Podrían aplicarse cobros por uso de datos. Por favor consulte a su proveedor de servicios de Internet (ISP) para más información.

Para acceder a Internet, debe contar con el servicio de banda ancha de alta velocidad de un proveedor de servicios de Internet.

Su TV puede conectarse a su red doméstica de dos formas:


- Por cable, con el conector RJ45 (LAN) del panel trasero.
- Inalámbrica, mediante la conexión inalámbrica incorporada o un adaptador USB de conexión inalámbrica y su red inalámbrica doméstica.

Nota: Las siguientes instrucciones son las formas habituales en las que puede conectar el TV con redes por cable o inalámbricas. El método de conexión puede variar según la configuración actual de su red. Si desea consultar sobre su red domiciliaria, contacte a su proveedor de servicios de Internet.

Conexión a una red por cable

Para conectarlo a una red por cable:

1. Asegúrese de tener:
 - Un cable Ethernet lo suficientemente largo para llegar hasta su TV.
 - Un router o módem con un puerto Ethernet disponible
 - Una conexión a Internet de alta velocidad
 - Un **puerto Ethernet (LAN)** en la parte trasera de su TV
2. Conecte el cable Ethernet al router y al **puerto Ethernet** de la parte trasera del TV.
3. Use los **ajustes de Red e Internet** para configurar el TV.

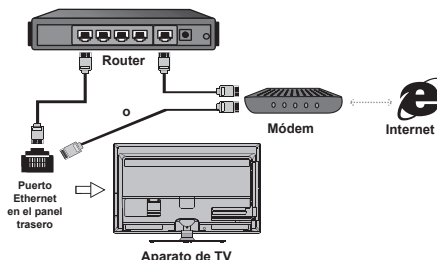


Conexión a una red inalámbrica

Para conectarlo a una red inalámbrica

1. Asegúrese de tener:
 - Un router con señal inalámbrica de alta velocidad
 - Una conexión a Internet de alta velocidad

Use los **ajustes de Red e Internet** para configurar el TV.

Nota: Algunos modelos pueden no tener el módulo inalámbrico interno. En tal caso, para usar la red inalámbrica, inserte un adaptador para red inalámbrica externo en la entrada USB del TV. Algunos adaptadores para redes inalámbricas pueden no ser compatibles con el TV.

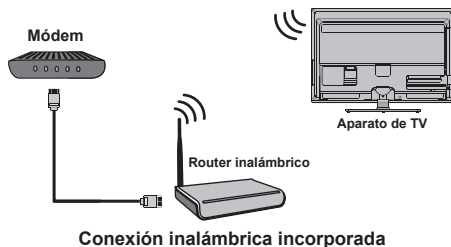

Configuración Inicial


La primera vez que enciende el TV, el menú de configuración inicial le guiará durante el proceso de configuración. Siga las instrucciones en pantalla como seleccionar idioma, conexión a la red, escaneado de canales entre otros. En cada paso, elija una opción o simplemente puede omitir e ir a la siguiente selección, si selecciona omitir podrá completar la configuración más tarde desde el menú de configuración.

Nota: Si la exploración de canales solo muestra canales analógicos, puede ser debido a una señal débil de transmisión, lo cual no está cubierto por la garantía del fabricante. El fabricante no es responsable de señales débiles de transmisión en algunas áreas.

Nota: Este manual es para uso común. Las figuras e ilustraciones en esta Guía del Usuario se proporcionan sólo como referencia y pueden diferir de la apariencia real del producto. No todas las opciones están disponibles para todos los modelos.

1. Oprima  para acceder a la página de inicio.
2. Pulse /// para seleccionar iconos de la lista en pantalla.
3. Oprima **OK** para ingresar cada opción.
4. Pulse  o  para salir.

Cómo Usar la Página de Inicio de TV

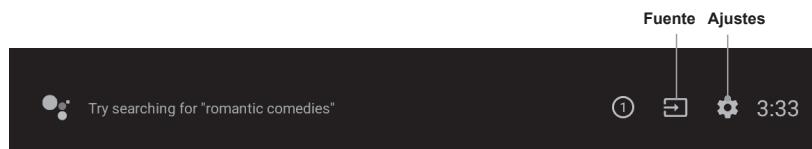

Fuente: Seleccione la fuente de entrada de los dispositivos conectados al televisor a través de diferentes puertos.

Ajustes: Permiten definir los ajustes del TV.

Uso de la página de inicio o aplicaciones

Aplicaciones: Pulse /// para seleccionar, pulse **OK** para entrar.

ADVERTENCIA:


- Configure los ajustes de red antes de usar las aplicaciones del Smart TV.
- Se pueden producir respuestas lentas o interrupciones, según las condiciones de su red.
- Si tiene problemas al usar una aplicación, póngase en contacto con su proveedor de contenidos.
- Dependiendo de las circunstancias del proveedor de contenidos, las actualizaciones de una aplicación o la misma aplicación podrían estar discontinuadas.
- Dependiendo de las regulaciones de su país, algunas aplicaciones pueden estar limitadas o sin soporte.
- Puede haber cambios en los contenidos de las aplicaciones sin previo aviso de parte del proveedor del servicio.

Acceso a canales

Con los botones **↕** puede ir arriba o abajo para cambiar de canal. O abra el teclado virtual y seleccione la opción digital para cambiar de canal.

Fuente

Pulse **SOURCE**, después pulse **▲/▼** para seleccionar la fuente deseada y luego, pulse **OK** para confirmar.

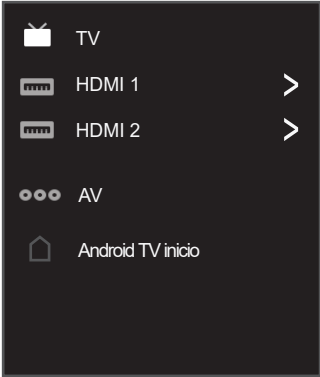

Nota: la fuente disponible puede diferir en función del modelo.

Volumen

Control de volumen: pulse los botones **+/- de volumen** del control remoto o los botones del TV correspondientes para subir o bajar el volumen.


Silenciado el sonido: pulse el botón para silenciar y el sonido se omitirá temporalmente. Vuelva a pulsar este botón o el botón **+ de volumen** para restablecer el sonido.

Uso del menú de acceso rápido

Nota: Algunas funciones pueden no estar disponibles para ciertas fuentes. No todas las opciones están disponibles para todos los modelos.

En esta sección se analizan los menús y los ajustes del TV. Cada menú es resumido y detallado para ayudarle a aprovechar al máximo su TV. Para acceder al menú del sistema:

1. En el modo TV, pulse **≡** en el control remoto para ver la lista de acceso rápido.
2. Pulse **▲/▼** para seleccionar el elemento deseado, después pulse **OK** para abrir el submenú correspondiente.
3. En el submenú, use los botones **◀/▶** y **OK** para hacer los ajustes, o use **▲/▼** para seleccionar un elemento. Pulse **OK** para ingresar y actúe según las instrucciones en pantalla o lo que indica la guía.
4. Pulse **◀** para regresar al menú anterior.

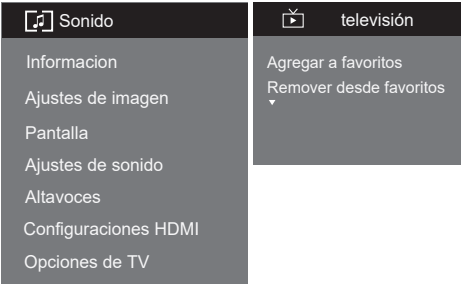

Sonido

Información: Seleccione esta opción para ver la información del TV.

Ajustes de imagen: Ingrese para ajustar el modo de imagen o los ajustes avanzados.

Pantalla: Seleccione esta opción para ajustar el tamaño de la imagen.

Ajustes de sonido: Seleccione esta opción para definir los ajustes de sonido.

Altavoces: Para ingresar a los ajustes del parlante del TV.

Configuraciones HDMI: Ingrese para configurar los dispositivos con HDMI para que el control sea óptimo.

Opciones de TV: Ingrese para configurar los canales.

Televisión

Agregar a favoritos: Para configurar los canales analógicos o digitales

Remover desde favoritos: Para configurar los canales analógicos o digitales

Uso de los ajustes del TV

Con el menú Ajustes Ud. puede configurar el TV según sus preferencias.

Nota: Algunas funciones pueden no estar disponibles para ciertas fuentes. No todas las opciones están disponibles para todos los modelos.

En esta sección se analizan los menús y los ajustes del TV. Cada menú es resumido y detallado para ayudarle a aprovechar al máximo su TV. Para acceder al menú del sistema:

1. En el modo TV, pulse  en el control remoto para ver la lista de acceso rápido.
2. Pulse  /  para seleccionar el elemento deseado, después pulse **OK** para abrir el submenú correspondiente.
3. En el submenú, use los botones  /  /  /  y **OK** para hacer los ajustes o  /  para seleccionar un elemento. Pulse **OK** para ingresar y actúe según las instrucciones en pantalla o lo que indica la guía.
4. Pulse  para regresar al menú anterior.

Programación de canales



Auto escáner: Use  /  para elegir Cable + Antena, Cable y Antena. Pulse **OK** para iniciar el proceso de búsqueda automática. La búsqueda puede tardar algunos minutos. Durante el proceso, puede pulsar **OK** para cancelar la operación.

Escaneo manual: Use  /  para elegir entre Digital y Analógico. Pulse **OK** para iniciar el proceso de búsqueda manual. Pulse **OK** para ingresar a la interfaz. Pulse  /  para definir el programa, el sistema de TV o el color, después pulse  /  para seleccionar la frecuencia y **OK** para buscar el canal.

Imagen y Monitor



Ajustes de la imagen:

- Modo de Imagen: Optimiza calidad de las imágenes para el contenido general. Use  /  para desplazarse entre los ajustes predeterminados de Imagen: Estándar, Dinámico, Cine, Deportes y Personal.
- Ajustes avanzados:
Accede a las opciones avanzadas para mejorar la imagen.
Brillo: Ajusta el brillo de la imagen.
Color: Ajusta la saturación de color.
Claridad: Técnica avanzada para mejorar la imagen.
Restaurar: Para restablecer los ajustes de imagen.

Configuración de pantalla:

- Modo de pantalla: Ajusta el tamaño de la imagen. Use  /  para desplazarse entre los ajustes de tamaño de imagen: Zoom1, 4:3, 16:9, Zoom2.
- Pantalla automática: Ajusta automáticamente el tamaño de la pantalla según la señal. Incluye encendido y apagado.

Sonar



Ajustes de sonido: Ajusta las opciones relativas al sonido y los parlantes.

- **Modo de sonido:** Optimiza calidad del sonido para el contenido general. Use ▲/▼ para desplazarse entre los ajustes predeterminados de sonido: Deportes, Estándar, Cine, Música y Noticias.
- **Envolvente:** Reproduce sonidos envolventes como los de la vida real cuando se usa a reproducción de diferentes fuentes de audio en 5.1 canales. Incluye encendido y apagado.
- **Ajustes avanzados:** Accede a las opciones avanzadas para mejorar el sonido.

Ajustes de volumen:

- 1) **Volumen automático:** Mantiene constante el nivel de volumen en todos los programas y entradas, incluyendo Auto y apagado.
- 2) **Balance:** Ajusta el balance del parlante.
- 3) **Volumen de salida de audio digital:** Solamente para PCM. Los niveles de volumen entre audio PCM y audio comprimido serán diferentes.
- 4) **Demora de salida de audio digital:** Define el tiempo de demora para el audio digital.
- 5) **Compensación de volumen:** Ajuste la perilla de sonido de la entrada actual con respecto a otras entradas.

Modo de sonido asociado:

- 1) **Efecto envolvente:** Usa ◀▶ para para establecer el efecto de sonido envolvente.
- 2) **Ecualizador:** Usa ◀▶ para seleccionar un elemento y ▲/▼ para cambiar los ajustes.


Restaurar: Para restablecer todos los ajustes de Sonido.

Colocación de TV: Seleccione cómo colocar el SET de TV. Incluye sobre un mueble o en pared.

Salida de audio digital: Salida óptica para señales de audio provenientes de la Salida de audio digital.

Dolby Digital Plus: Incluye encendido y apagado.

Zona Smart



Disfrutar de la música: Seleccione esta opción para ingresar al modo Solamente audio.

FastCast: Es una aplicación que entrega contenido móvil rápidamente al TV y permite que los usuarios entreguen contenido multimedia como fotos, videos, música y mucho más a las terminales de TV.

Pasos para usar FastCast:

1. Descargue la aplicación móvil FastCast.
2. El móvil y el TV deben estar conectados a la misma red wifi.
3. Busque el dispositivo y conecte el TV.

Nota:


1. *Esta función puede no estar disponible para algunos dispositivos móviles y está sujeta a que el chipset sea compatible con el formato de los archivos.*
2. **Recomendaciones para ambientes de trabajo:**
 - A. **Recomendaciones acerca de la velocidad de la LAN:** 1M/S~2M/S.
 - B. **Archivos requeridos:** MP4, AVI, FLV (sujetos a la compatibilidad del chipset).

Tiempo de apagado: Entre las opciones se incluye: Apagado, 10 min, 20 min, 30 min, 60 min, 90 min, 120 min y 180 min.

Reloj mundial: Ingrese para agregar el reloj mundial.

Modo nocturno: Enciéndalo para evitar que el volumen y el brillo molesten a otros. Sonido claro y brillo a niveles bajos.

Sistema

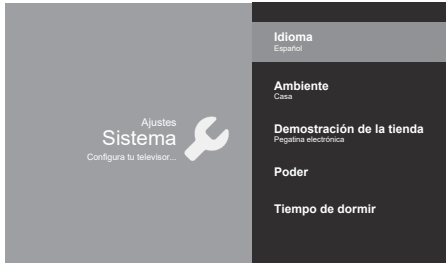

Idioma: Use ▲/▼ para desplazarse entre los idiomas.

Ambiente: Ingrese para establecer los modos Hogar o Negocios.

- Modo Hogar: Aquí podrá ver los ajustes estándar para los modos de Imagen y Sonido.
- Modo Negocios: Puede disfrutar de ajustes realizados en los modos de Imagen y Sonido.

Nota: Los ajustes del modo de Imagen no estarán disponibles cuando seleccione el modo Negocios.

Demostración de la tienda: Ingrese para definir las funciones e-sticker.

Nota: E-show no se encuentra disponible para algunos modelos.

Poder: Ingrese para establecer el modo de Encendido.

- Activar equipo con wifi: Habilite la opción para activar con wifi.
- Red en espera: Activa los ajustes STR.

Tiempo de dormir: Configura el TV para que se apague automáticamente.

Multimedia

Imagen

Utilice esta función para visualizar imágenes.

1. Pulse **▲/▼** para seleccionar Imagen a continuación pulse **OK** para entrar en el explorador principal de archivos.
2. Use **▲/▼/◀/▶** para seleccionar una imagen, ya sea principal o sub contenido luego pulse **OK** para reproducirla. Esto comenzará una presentación de diapositivas desde la imagen seleccionada.
3. Pulse **◀/▶** para mostrar la imagen anterior o la siguiente, pulse **▼** para mostrar la lista de reproducción, y pulse **OK** para mostrar la consola.
4. Pulse **↶** para volver a la interfaz anterior.

Vídeo

Utilice esta función para ver videos.

1. Pulse **▲/▼** para seleccionar Video, a continuación pulse **OK** para entrar en el explorador principal de archivos.
2. Pulse **▲/▼/◀/▶** para seleccionar un vídeo cualquiera pulse **OK** para reproducirlo, y la reproducción automática comenzará a partir del vídeo seleccionado.
3. Pulse **◀/▶** para retroceder o avanzar rápidamente cuando el cursor esté centrado en la barra de progreso, pulse **▼** para mostrar la lista de reproducción y pulse **OK** para detener o reproducir el vídeo.
4. Pulse **≡** para visualizar el menú de vídeo en el navegador puede seleccionar diferentes ajustes, modos de juego y modos de pantalla, etc.
5. Pulse **↶** para volver a la interfaz anterior.

Música

Utilice esta función para reproducir música.

1. Pulse **▲/▼** para seleccionar **Música** y a continuación pulse **OK** para entrar en el contenido principal del navegador.
2. Pulse **▲/▼** para seleccionar una canción, ya sea principal o sub contenido, pulse **OK** para reproducir. La reproducción empieza desde la canción seleccionada.
3. Pulse **◀/▶** para seleccionar las diferentes teclas que se muestran en la parte inferior de la pantalla del televisor y pulse **Aceptar** para confirmar. Puede detener o reproducir la canción, seleccionar la anterior o la siguiente, seleccionar diferentes modos de reproducción y mostrar la lista de reproducción, etc. Puede mover el cursor a la barra de progreso y pulse **◀/▶** para retroceder o avanzar rápidamente. Pulse **OK** para confirmar.
4. Pulse **≡** para visualizar el menú de música en el navegador. Puede seleccionar diferentes sonidos predefinidos, además se muestra la información de música disponible, etc. También puede seleccionar sólo audio para escuchar música con la pantalla apagada.
5. Pulse **↶** para volver a la interfaz anterior.

EPG

Guía Electrónica de Programación o EPG (Electronic program guide) es la guía que se muestra en pantalla y contiene la información de programación de los canales digitales. Puede también grabar sus programas, agendar grabaciones y agregar recordatorios de programas en su **EPG**.

Nota: Estas características son sólo para canales digitales.

1. Presione **INICIO**, luego **▲/▼/◀/▶** para seleccionar TV > EPG y confirme con **OK**. O también, presione la tecla **GUIDE** después de agregar todos los canales digitales.
2. Luego de ingresar a EPG, la información del programa se mostrará debajo del canal correspondiente.
 - Pulse **◀/▶** para alternar entre la información de los programas de diferentes canales.
 - Presione **▲/▼** para resaltar un programa específico debajo del canal correspondiente.
3. Presione:
 - La tecla **ROJA** cuando el canal deseado se encuentra resaltado. Utilice **▲/▼/◀/▶** para seleccionar un canal y comenzar con el ajuste de horario de inicio y fin de grabación, como también el modo de grabación. Presione **◀/▶** para seleccionar el **MODO** y presione **▲/▼** para seleccionar Una Vez, Diariamente, Semanalmente.

Una vez que se establece un horario, el televisor automáticamente cambia al canal seleccionado y comienza la grabación a la hora establecida. Si el televisor está en modo de espera, se encenderá automáticamente y se apagará unos pocos segundos antes de lo previsto, luego la grabación comenzará en el modo de espera.

El indicador de la TV parpadeará hasta que termina la grabación.

Nota: Antes de configurar la agenda de grabación, conecte un dispositivo de almacenamiento USB al TV.

- La tecla **ROJA** cuando el programa está resaltado y luego pulse **OK** para confirmar.
 - La tecla **VERDE** cuando el programa está resaltado y se muestra la información del programa.
 - La tecla **AMARILLA** para desplegar la lista.
 - La tecla **AZUL** en el programa resaltado y presione **▲/▼/◀/▶** para seleccionar el canal y ajustar el recordatorio.
- Presione **▲/▼** para seleccionar las siguientes opciones: Una Vez, Diariamente, Semanalmente.

Una vez configurado el recordatorio, el equipo automáticamente se cambiará al canal y a la hora deseada. Si la TV se encuentra en modo de espera, se encenderá y sintonizará el canal correspondiente.

Nota: Puede configurar un recordatorio sólo cuando el programa se encuentra resaltado.

Atención y preguntas frecuentes

Atención:

Pudieran no reconocerse algunos dispositivos de almacenamiento no estándar. Cambie para usar el dispositivo estándar.

Nota: Existen muchos métodos de codificación no estándar de archivos, de manera que no se puede garantizar que este sistema soporte los formatos de archivo que usen cualquier método de codificación.

Preguntas más frecuentes:

1. Bajo las condiciones siguientes, este sistema no puede decodificar el archivo y éste no puede reproducirse con normalidad:
 - si los parámetros del archivo tales como los píxeles de la foto, la velocidad de codificación del archivo de audio y vídeo y la frecuencia de muestreo del archivo de audio, exceden de los límites del sistema;
 - Si el formato del archivo no coincide o si el archivo está dañado.
2. Conexión en caliente: No desconecte cuando el sistema esté leyendo o transmitiendo datos, para evitar dañar el sistema o el dispositivo.
3. Preste atención a la fuente de alimentación del dispositivo cuando esté usando un disco duro portátil o una cámara digital. Si la fuente de alimentación no es suficiente, o si es inestable, puede encontrar problemas durante la operación o puede no funcionar en absoluto. En este caso, reinicie el dispositivo o desconecte el dispositivo y conéctelo de nuevo; asegúrese de que la fuente de alimentación sea normal.
4. El sistema soporta dispositivos USB1.1 y USB2.0 estándar, tales como discos U, reproductores MP3, discos duros portátiles, etc. estándar.
5. Para la obtención de mejor calidad de audio y vídeo, sugerimos usar dispositivos externos acordes con la norma USB2.0.
6. Cuando se está reproduciendo vídeo con una elevada relación de compresión, estos fenómenos, tales como las imágenes fijas y los tiempos de respuesta prolongados del menú, son normales.
7. Para algunos dispositivos USB con fuente de alimentación, tales como discos duros de gran tamaño, MP4, etc., sugerimos utilizarlos con su alimentación para evitar la insuficiencia de alimentación eléctrica.

Multimedia

Conecta un dispositivo USB a una entrada USB, en la pantalla se mostrará el nombre correspondiente al USB, después pulse OK para ingresar. Si no hay ningún dispositivo USB conectado, la interfaz USB no se mostrará.



Video:

1. Seleccione el ícono de Vídeo, después pulse el botón OK para ver el archivo de la filmación.
2. Pulse el botón de dirección arriba, abajo, hacia la derecha o izquierda para seleccionar el archivo deseado y después pulse OK para reproducir.
3. Mientras se reproduce el Vídeo, pulse el botón OK del control remoto para que se muestre la consola de reproducción. En la consola de reproducción, pulse el botón OK del control remoto para Reproducir o Pausar el archivo de vídeo. El botón hacia la izquierda del control remoto sirve para el Retroceso rápido. El botón hacia la derecha del control remoto sirve para el Avance rápido.
4. Use el botón  para ver más opciones: Ajustar foto a escala, modo Continuo, Subtítulos, Pista de audio, información, ajustes.
5. Pulse el botón de retroceso del control remoto para detener la reproducción y vuelva a pulsar el botón de retroceso para salir.

Fotografía:

1. Seleccione el ícono de Imagen, después pulse el botón OK para ver el archivo de la imagen.
2. Pulse el botón de dirección arriba, abajo, hacia la derecha o izquierda para seleccionar el archivo de imagen deseado y después pulse OK para mostrarlo.
3. Cuando se muestre la imagen, pulse OK para que aparezca la consola de reproducción.
4. Use el botón OK para ver más opciones: Rotación a la izquierda, Rotación a la derecha, Reproducción manual, Información, modo de Reproducción, BGM: encendido o apagado.

Música:

1. Seleccione el ícono de Música, después pulse el botón OK para escuchar.
2. Pulse el botón de dirección arriba, abajo, hacia la derecha o izquierda para seleccionar el archivo deseado y después pulse OK para reproducir.
3. La consola de reproducción incluye las opciones: Previo, Rep./Pausa, Retroceso rápido/Avance rápido, Siguiente. Pulse el botón  para ver la Lista de reproducción.
4. Pulse el botón de retroceso del control remoto para detener la reproducción.

Disco:

1. Seleccione el ícono de **Disco**, después pulse el botón OK para elegir la carpeta.
2. Pulse el botón de dirección arriba, abajo, hacia la derecha o izquierda para seleccionar el archivo deseado y después pulse OK para reproducir.
3. Pulse el botón de retroceso del control remoto para detener la reproducción.

Resolución de Problemas

Nota: Los Problemas y Soluciones 1 a 2 son para modelos de TV con funciones de red; los usuarios de modelos de TV sin estas funciones pueden obviarlos.

1. No se puede conectar a la red

- Verifique si su TV está conectado a la red;
- Reinicie su TV;
- Consulte con su proveedor de Internet para confirmar si el acceso de su router tiene soporte. Consulte el manual de operación de su router.
- Asegúrese de que su TV esté conectado al router. Si el router está bien conectado y encendido, intente cambiar a un nuevo router y línea de red, y utilice su PC para hacer una prueba. Si sus problemas continúan, consulte al servicio de servicio al cliente.

2. El video no se puede reproducir bien.

- Videos en su unidad USB --- Problemas en la transmisión de datos, o el código de flujo puede no ser compatible con los formatos de este TV.
- Videos descargados de Internet o videos en línea
 - a. Puede deberse al menor ancho de banda de su red. Se requiere una red de alta velocidad para poder ver videos en línea.
 - b. Los picos en el uso de Internet pueden afectar el ancho de banda.
 - c. Verifique si hay otras computadoras en la misma red que puedan estar consumiendo ancho de banda. Especialmente si están descargando o mostrando videos en línea.
 - d. El video mismo puede no ser nítido; este no es problema de su TV o red.

3. Cuando dos discos duros portátiles están conectados con el TV al mismo tiempo, es posible que no siempre se los reconozca

- Todos los discos duros portátiles consumen mucha energía, lo que puede ocasionar problemas de alimentación. Recomendamos insertar sólo un disco duro, o un disco duro portátil de bajo consumo de energía.

4. El video de un disco duro portátil (USB) se reproduce sin sonido.

- El formato del audio del video en su disco duro portátil no es compatible con el reproductor del TV.

5. No se pueden reproducir algunos videos.

- Los formatos de los videos pueden no ser compatibles con el TV, especialmente los videos capturados por cierto tipo de cámaras, que suelen tener sus propios protocolos de formatos y que no son compatibles con su TV.

6. El video se detiene en plena reproducción.

- Se pueden producir errores cuando los videos son copiados o comprimidos, por lo que se detienen automáticamente mientras se reproducen.

7. A qué debo prestar atención cuando actualizo SW

- Que no se interrumpa la alimentación al actualizar SW;
- No utilice el mando a distancia al actualizar SW;
- Tenga paciencia porque la actualización SW puede ser prolongada.

8. No se aprecian cambios en la interfaz del TV tras la actualización del software.

- Bajo ciertas condiciones, la actualización del software no sólo actualiza o añade nuevas funciones, sino que también mejora el rendimiento de su TV, sin cambios aparentes. Asimismo, podría no haber ningún cambio en la interfaz del usuario.

Solución de problemas

La mayoría de los problemas que usted encuentra en su TV pueden corregirse consultando la siguiente lista de solución de problemas.

No hay imagen ni sonido

1. Compruebe si el fusible o el interruptor automático del circuito están funcionando.
2. Conecte otro dispositivo eléctrico en la toma de corriente para asegurarse de que esté funcionando.
3. El enchufe hace mal contacto en la toma de corriente.
4. Compruebe la fuente de señales.

No hay color

1. Cambie el sistema de color.
2. Ajuste la saturación.
3. Pruebe con otro canal. Pueden recibirse programas en blanco y negro.

El mando a distancia no funciona

1. Cambie las baterías.
2. Las baterías no están instaladas correctamente.

No hay imagen, sonido normal

1. Ajuste el brillo y el contraste.
2. Puede haber ocurrido una falla de la transmisión.

Imagen normal, no hay sonido

1. Pulse el botón ► para subir el volumen.
2. El volumen está silenciado, pulse el botón de silencio para restablecer el sonido.
3. Cambie el sistema de sonido.
4. Puede haber ocurrido una falla de la transmisión.

Ondulaciones desordenadas en la imagen

Son causadas usualmente por interferencias locales, como coches, lámparas fluorescentes y secadoras de cabello. Ajuste la posición de la antena para minimizar la interferencia.

Llovizna e interferencia

Si la antena está ubicada en el área limítrofe de la señal de la televisión donde la señal es débil, la imagen puede estar estropeada por puntos. Cuando la señal es extremadamente débil, puede ser necesario instalar una antena especial para mejorar la recepción.

1. Ajuste la posición y orientación de la antena interior/exterior.
2. Verifique la conexión de la antena.
3. Afine la sintonía del canal.
4. Pruebe con otro canal. Puede haber ocurrido una falla de la transmisión.

Encendido

Aparecen puntos o vetas negras horizontales, o la imagen oscila o se desplaza. Esto es causado usualmente por interferencias procedentes del sistema de encendido de los coches, lámparas de neón, taladros eléctricos u otros electrodomésticos.


Señal fantasma

Las señales fantasmas son causadas por señales de televisión que siguen dos trayectorias. Una es la trayectoria directa, la otra se refleja desde edificios altos, colinas y otros objetos. El cambio de la dirección o posición de la antena puede mejorar la recepción.

Interferencia de radiofrecuencia

Esta interferencia produce ondulaciones o vetas diagonales en movimiento y en algunos casos, la pérdida de contraste de la imagen. Encuentre y elimine la fuente de la radio interferencia.

Instalación de la base

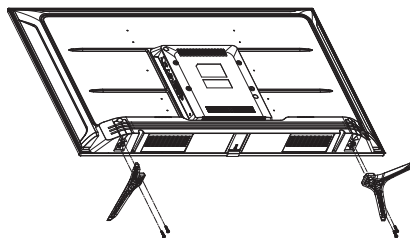

Fije los dos soportes al aparato mediante tornillos para completar la instalación.

* Para que disfrute de una óptima experiencia visual, retire todas las etiquetas (si las hubiere) del panel frontal y de la pantalla de su TV antes de usarlo.

* Las figuras e ilustraciones en esta Guía del Usuario se proporcionan sólo como referencia y pueden diferir de la apariencia real del producto. El diseño y las especificaciones del producto pueden cambiarse sin previo aviso.

HYLED-32HD8A

Modelo: TV LED 32 pulgadas HD Smart Android TV

Sonido ESTEREO/SAP, MTS.
 Dimensión diagonal de pantalla: 80,04 cm
 Formato de pantalla: 16:9
 Resolución de panel: HD 1366×768
 Parlantes: integrados inferiores
 Salida de Audio: 2 x 8 Watts
 Sistema de Color TV analógica: PAL-N /M, NTSC-M.

Recepción de canales:

Analógico: Antena: 2 al 69
 CATV: 1 al 135
 Digital: Antena: 7 al 69

Entradas:

1 Antena RF (75 ohms) Analógica y Digital
 Norma ISDB-T
 1 Entrada de Video Compuesto miniplug
 2 HDMI
 2 USB
 1 LAN

Salidas:

1 Salida de audio miniplug
 1 Salida SPDIF (Optical)

Tensión de alimentación: 110 -240 VAC 50/60Hz

Consumo de energía: 50 Watts

Medidas con soporte de mesa (mm):

716 (Ancho) x 474,8 (Alto) x 196,7 (Prof.)

Peso Neto: 4,9 Kg (aprox.)

HYLED-43FHD8A

Modelo: TV LED 43 pulgadas Full HD Smart Android TV

Sonido ESTEREO/SAP, MTS.
 Dimensión diagonal de pantalla: 109,62 cm
 Formato de pantalla: 16:9
 Resolución de panel: FHD 1920×1080
 Parlantes: integrados inferiores
 Salida de Audio: 2 x 8 Watts
 Sistema de Color TV analógica: PAL-N /M, NTSC-M.

Recepción de canales:

Analógico: Antena: 2 al 69
 CATV: 1 al 135
 Digital: Antena: 7 al 69

Entradas:

1 Antena RF (75 ohms) Analógica y Digital
 Norma ISDB-T
 1 Entrada de Video Compuesto RCA
 2 HDMI
 2 USB
 1 LAN

Salidas:

1 Salida de audio miniplug
 1 Salida SPDIF (Optical)

Tensión de alimentación: 110 -240 VAC 50/60Hz

Consumo de energía: 75 Watts

Medidas con soporte de mesa (mm):

954,6 (Ancho) x 607,4 (Alto) x 219,5 (Prof.)

Peso Neto: 5,7 Kg (aprox.)

ACCESORIOS

Lista de accesorios:

Control Remoto Infrarrojo y Bluetooth (1 unidad)
 Tornillos para fijar los pies plásticos al TV (4 unidades)
 Pies plásticos (2 unidades)
 Cable de alimentación (1 unidad)
 Hoja de Garantía (1 unidad)

NOTA:

El soporte de pared y los tornillos VESA no se proveen como accesorios.

Tornillos VESA:

Dimensiones de montaje:

TVs 32" : VESA 100*100

4 tornillos M4 x 15 mm

TVs 43" : VESA 200*100

4 tornillos M4 x 20 mm

HYUNDAI

Licensed by HYUNDAI Corporation Holdings, Korea

CERTIFICADO DE GARANTÍA

MODELO

No. DE SERIE

FACTURA Nº

TELEVISOR LED

CASA VENDEDORA

FECHA DE COMPRA / /

1) - Términos de la Garantía

SOLNIK S.A. garantiza al comprador de este artefacto por el termino de 1 año a partir de la fecha de adquisición, el normal funcionamiento contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio material, y se compromete a reparar el mismo, sin cargo alguno para el adquirente, cuando ésta fallare en situaciones normales de uso y bajo las condiciones que a continuación se detallan:

- 1.1) Este certificado de garantía es válido únicamente en el territorio de la República Argentina
- 1.2) Es beneficiario del mismo el comprador original y los sucesivos adquirentes dentro del plazo antes mencionado, presentando la factura original de compra y este certificado de garantía.
- 1.3) Durante la vigencia de esta garantía los gastos de traslado, etc., se regirán por la ley N°24240 y la resolución ex SCI N°495/88.
- 1.4) En caso de falla, SOLNIK S.A. asegura al comprador la reparación y/o reposición de piezas para su correcto funcionamiento dentro de los plazos normales que cada reparación exija pero en ningún caso el plazo total será mayor que el plazo por el cual se extiende la presente garantía.
- 1.5) Toda intervención de nuestro servicio técnico autorizado, realizada a pedido del comprador dentro del plazo de la garantía, que no fuera originada por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonado por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.
- 1.6) Durante la vigencia de la garantía otorgada por el presente certificado no se reconocerá ninguna otra garantía implícita o explícita. Tampoco se autoriza a ninguna persona, sociedad, o asociación a asumir por nuestra cuenta y/o en nuestro nombre cualquier responsabilidad contemplada o no en este certificado y/o a la extensión del plazo de vigencia del mismo.
- 1.7) Para solicitar servicio en Argentina llame al 0810-810-6000
- 1.8) SOLNIK S.A. no asume responsabilidad alguna por los daños, personales o la propiedad, que pudieran causar la mala instalación o uso indebido del equipo, incluyendo en este último caso la falta de mantenimiento.
- 1.9) En caso de reparación o compra de repuestos, el comprador deberá dirigirse personal o telefónicamente al 0810-810-6000

2) - Causas de anulación de la garantía

Será causa de anulación de esta garantía cualquiera de las siguientes eventualidades:

- 2.1) Uso impropio del artefacto, o distinto del uso doméstico al cual está destinado.
- 2.2) Los daños generados en las unidades por descargas eléctricas atmosféricas, estática, fenómenos naturales, sobrecargas, bajas de tensión, falta de descarga a tierra, o interferencias en la red eléctrica de 220 Volt.
- 2.3) Instalación en condiciones distintas a las indicadas en el Manual de Instrucciones.
- 2.4) Instalación mal realizada o intervención al artefacto por personal no autorizado por SOLNIK S.A.
- 2.5) La operación en condiciones no prescritas en el "Manual de Instrucciones" que forma parte de este certificado.
- 2.6) La falta de mantenimiento o condiciones de uso según lo indica el "Manual de Instrucciones".
- 2.7) La garantía carecerá de validez si se observare lo siguiente:
 - Falta la factura fiscal original o falta la fecha en la misma.
 - Enmiendas o tachaduras en los datos del certificado de garantía o factura fiscal.
- 2.8) Esta garantía no ampara el daño ocasionado por el uso o instalación de programas, interfaces, dispositivos, partes o suministros no proporcionados y/o autorizados por SOLNIK SA.
- 2.9) Cualquier cuestión judicial referida a la presente garantía será dirimida ante los Tribunales Ordinarios de Capital Federal.
- 2.10) Esta garantía no ampara el mal manejo, deficiencias de antenas, fallas de la emisora, interferencias radioeléctricas o baterías descargadas en la unidad de control remoto.

3) - Materiales y servicios no cubiertos por la garantía

No están cubiertos por esta garantía los siguientes casos:

- 3.1) Los daños ocasionados al exterior del producto, a su pintura o a elementos decorativos. Los daños y fallas en el funcionamiento producido por agentes externos (roedores, líquidos, sulfatación de pilas u otros agentes).
- 3.2) Daños causados por traslados no realizados por el responsable de la garantía, maltrato, negligencia, accidentes, incendio, rayos, caídas, golpes, elementos abrasivos, polvo, cenizas, o líquidos.
- 3.3) Defectos de mano de obra y materiales o accesorios de instalación no provistos por SOLNIK S.A.
- 3.4) Esta garantía no ampara conexión ni enseñanza del manejo del equipo.
- 3.5) Este producto ha sido diseñado para uso familiar y/o individual, según sea el caso. Los usos comerciales, industriales o afecciones de cualquier tipo no están amparados por la presente garantía, no asumiendo en consecuencia los daños y perjuicios directos o indirectos que pudieran sufrir el comprador, usuarios o terceros.

Certificado por:  **RAMATEL**

Código CNC ID del módulo con interfaz BT y Wi-Fi incorporado en el TELEVISOR:

 **RAMATEL** H-33452

Código CNC ID del módulo con interfaz BT incorporado en el CONTROL REMOTO:

 **RAMATEL** H-33278

FABRICADO Y GARANTIZADO POR SOLNIK S.A. ISLAS MALVINAS 3001 (V9420AJK) – RIO GRANDE –
TIERRA DEL FUEGO - REPUBLICA ARGENTINA – CUIT: 30-70945325-0

Solicitud de Servicio Técnico:

Para solicitar un servicio de reparación de un equipo comuníquese con nuestro centro de atención telefónica al 0810-810-6000. Nuestros operadores lo derivarán con el servicio técnico de su zona.

Oficinas Administrativas del Servicio Técnico Central:
Av. Cabildo 3868. CABA
Código Postal: C1429

HYUNDAI

Licensed by HYUNDAI Corporation Holdings, Korea



GENUINE PRODUCT OF
HYUNDAI CORPORATION