



HYUNDAI

MANUAL DE USUARIO

ULTRA *Shadow*

Modelos:

HY1-7372DO (DORADO)

HY1-7372AZ (AZUL)



Contenido

1	Instrucciones de seguridad	2
2	Aprenda sobre su teléfono	3
	• Información General	3
	• Funciones de teclas	3
3	Antes de utilizar el equipo por primera vez	4
	• Insertar tarjeta(s) SIM y tarjeta micro SD	4
	• Carga de Batería	5
4	Comenzando	5
	• Funciones básicas	5
	• Pantalla de Inicio	6
	• Pantalla táctil	8
5	Comunicación	9
	• Realizar una llamada	9
	• Llamada saliente	9
	• Llamada entrante	10
	• Enviar un mensaje	10
6	Multimedia	11
	• Cámara	11
	• Video	13
	• Galería	14
	• Música	14

7	Conexiones	15
	• Modo Avión	15
	• Wi-Fi	15
	• Bluetooth	16
	• USB	17
8	Funciones avanzadas	17
	• Smart Lock	17
	• Dividir pantalla	18
	• Modo niños	18
	• Super Captura de Pantalla	20
	• Camaleón	20
	• Modo extremo	21
9	Operaciones	22
	• Gestos Inteligentes	22
	• Opción de suspensión	25
10	Advertencias y notas	26
11	Google Play Store™	28
12	Administrador de dispositivo	29
13	IMEI	30
14	Restablecer datos de fábrica	31
15	Especificaciones Técnicas	31
16	Accesorios	33

1. Instrucciones de Seguridad

Lea estas instrucciones. El no cumplimiento de las mismas puede ser peligroso o ilegal.



APAGUE EL EQUIPO EN UN HOSPITAL

Respete las posiciones o reglamentos pertinentes.

Por favor, apague el teléfono móvil cerca de equipamiento médico.



APAGUE EL EQUIPO CERCA DE UN SURTIDOR

No utilice el teléfono cerca de un surtidor. No lo utilice cerca de combustible o químicos.



TARJETAS SIM Y TARJETA SD PORTABLES

Mantenga su teléfono, sus partes y accesorios lejos del alcance de los niños.



BATERÍA

Por favor, no dañe o destruya la batería. Esto puede causar incendios o resultar peligroso para el usuario.

No arroje la batería al fuego, evite riesgos.

Cuando ya no utilice la batería, deséchela en un entorno seguro.

No trate de desarmar la batería. Si la batería o el cargador se han roto o ya son viejos, por favor deje de utilizarlos y reemplácelos por repuestos originales nuevos.

No utilice baterías que no sean originales.



UTILICE ACCESORIOS DE CALIDAD

Utilice únicamente accesorios originales para evitar riesgos.



SEGURIDAD VIAL EN PRIMER LUGAR

Preste total atención al manejar, estacione antes de utilizar su teléfono.

Por favor siga las reglas de tránsito de su ciudad.



INTERFERENCIA

Todos los dispositivos inalámbricos son susceptibles a causar interferencia lo cual puede afectar a la performance de otros equipos.




APAGUE EL EQUIPO EN UN AVIÓN

Los dispositivos inalámbricos pueden causar interferencia a las aeronaves.

El uso en el avión no sólo es peligroso, sino también ilegal.

2. Aprenda sobre su teléfono

✚ Información General

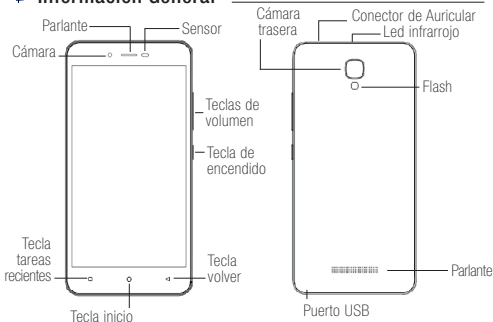

✚ Funciones de teclas

TECLAS	FUNCIÓN
Tecla de encendido	a) Presione para encender/apagar la pantalla. b) Mantenga presionado para apagar o reiniciar el equipo.
Tecla de volumen	Presione para ajustar el volumen de su dispositivo.
Tecla de tareas recientes	a) Presione para abrir la lista de tareas recientes b) Sacuda el teléfono para vaciar ésta lista.
Tecla inicio	a) Presione para volver a la pantalla de inicio. b) Mantenga presionado para acceder al buscador de Google™.
Tecla volver	Presione para volver a la pantalla anterior.

3. Antes de utilizar el equipo por primera vez


El teléfono es un dispositivo móvil Dual SIM el cual le permite utilizar dos líneas telefónicas.

Insertar tarjeta(s) micro SIM y tarjeta micro SD _____

- 1 - Inserte el pin de extracción (accesorio) dentro del orificio de extracción de tarjeta SIM, la bandeja porta SIM saldrá del equipo.



- 2 - Inserte la(s) tarjeta(s) micro o nano SIM y/o la tarjeta micro SD con los contactos dorados hacia abajo, correctamente en la bandeja porta SIM.

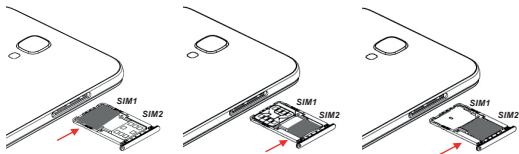

SIM1: Soporta Micro SIM **SIM2:** Soporta Micro SD o Nano SIM

- 3 - Finalmente deslice la bandeja porta SIM dentro del equipo.

- ★ NOTAS: 1. La tarjeta micro y nano SIM es una pieza pequeña. Manténgala lejos de los niños para evitar la ingesta por accidente.
2. Puede usar la tarjeta micro SD como almacenamiento interno.
3. Este dispositivo no soporta hot-plug de la memoria micro SD y de las tarjetas SIM.

4. No remueva la(s) tarjetas(s) micro/nano SIM y/o la tarjeta micro SD cuando el dispositivo esté transfiriendo datos. Hacer esto puede causar pérdida de datos y/o daños a las tarjetas y al teléfono.
5. No toque la superficie metálica de la tarjeta micro/nano SIM. Mantenga las tarjetas alejadas de campos electromagnéticos para evitar que se dañen los datos almacenados.

Carga de batería

Cargue la batería completamente antes de utilizar el equipo por primera vez. En caso de que el equipo no encienda, esto puede deberse a falta de carga. Si esto sucede, cargue el equipo por 2hs y vuelva a encenderlo.

Conecte el extremo USB del cable al cargador de baterías, inserte el cargador al tomacorriente de pared y luego inserte el extremo micro USB del cable, en el puerto micro USB del equipo.



4. Comenzando

Funciones básicas

1 - Encender el teléfono

Mantenga presionada la tecla de encendido durante unos instantes, para encender el teléfono.

2 - Apagar el teléfono

Mantenga pulsada la tecla de encendido hasta que se muestre el menú de apagado. Seleccione la opción "Apagar" para apagar el teléfono.

3 - Reiniciar el teléfono

Opción 1: Mantenga pulsada la tecla de encendido hasta que se muestre el menú de apagado. Seleccione la opción "Reiniciar" para reiniciar el teléfono.

Opción 2: Mantenga pulsada la tecla de encendido durante 10 segundos para reiniciar el teléfono.

4 - Bloqueo de pantalla

Opción 1: Presione la tecla de encendido para apagar la pantalla y bloquearla.

Opción 2: La pantalla se bloqueará automáticamente si no utiliza el teléfono durante unos momentos. Puede ajustar el tiempo de bloqueo en el menú de opciones.

Opción 3: En la pantalla de inicio, pulse dos veces la pantalla rápidamente para bloquearla.

5 - Desbloquear la pantalla


Presione la tecla de encendido, luego pulse y mantenga sobre la pantalla y deslice hacia arriba para desbloquear.

Pantalla de Inicio

La página de inicio es su punto de partida para acceder a todas las funciones de su teléfono. Esta muestra los íconos de aplicaciones, widgets, accesos directos y otras funciones. Usted puede personalizar la pantalla de inicio con diferentes fondos de pantalla y mostrar los íconos que usted desee.

- **Barra de Estado:** En la parte superior de la pantalla, la barra de estado muestra la hora, el estado de la señal, el estado de la batería y muestra los iconos de las notificaciones que haya recibido.



- **Centro de Notificaciones:** Pulse, mantenga y deslice hacia abajo desde el borde superior para ver más detalles sobre nuevas notificaciones tales como mensajería, llamadas perdidas, conexión Wi-Fi, etc. Pulse, mantenga y deslice a izquierda o a derecha sobre cada notificación para eliminarla.

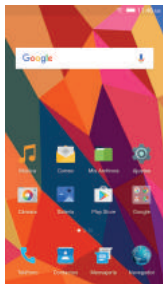

- **Centro de Control:** Pulse, mantenga y deslice hacia arriba desde el borde inferior. En el Centro de Control tendrá rápido acceso a: encender o apagar Bluetooth, Wi-Fi, Conexión de Datos, Sonido, Vibrar, Modo Extremo, Ubicación, Rotar pantalla, Super Captura de Pantalla y Modo Avión. También podrá acceder fácilmente a Linterna, Llamada falsa, Calculadora y Cámara. Además, podrá ajustar el brillo de pantalla.



- **Menú de Escritorio:** Pulse, mantenga y deslice hacia arriba desde la pantalla táctil para abrir el Menú de Escritorio. Puede cambiar el Tema de Inicio, el Fondo de Pantalla y editar el Escritorio, es un rápido acceso a la Configuración de Escritorio, Configuraciones del Sistema y Búsqueda.

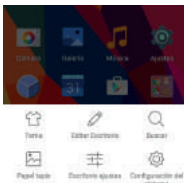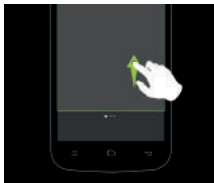

- **Mover una aplicación:** Presione y sostenga el ícono que desee mover sin levantar el dedo de la pantalla. Arrastre el ícono para moverlo a la nueva posición en la pantalla o deténgase en el borde de la pantalla para arrastrar de una pantalla a otra.
- **Desinstalar una aplicación:** Presione y sostenga el ícono de la aplicación que desee remover sin levantar el dedo de la pantalla. En la parte superior o inferior del ícono de la aplicación aparecerá el ícono "Desinstalar". Presione sobre dicho ícono para desinstalar la aplicación.
- **Crear una carpeta:** Presione, sostenga y arrastre un ícono sobre otro para crear una carpeta. Abra la carpeta pulsando sobre ella, luego presione y mantenga sobre el nombre de la carpeta para renombrarla.

Pantalla táctil

La mejor manera de controlar los dispositivos con Android™ es utilizando sus dedos para seleccionar íconos, teclas, ítems del menú, el teclado en pantalla y otros ítems de la pantalla táctil.

- **Presionar:** Para actuar sobre elementos de la pantalla, como íconos de aplicaciones y ajustes, para escribir letras y símbolos utilizando el teclado en pantalla, o para presionar las teclas en pantalla, simplemente pulse con sus dedos para seleccionar o activar.
- **Presionar y mantener:** Presione y mantenga un ítem en la pantalla tocando y sin levantar su dedo hasta que se efectúe la acción deseada.
- **Arrastrar:** Presione y mantenga el ítem que desee arrastrar y luego, sin levantar el dedo, muévelo sobre la pantalla hasta alcanzar la posición deseada. Usted podrá arrastrar ítems en la página de inicio para cambiar de posición o arrastrar para abrir el panel de notificaciones.
- **Pasar o deslizar:** Para pasar o deslizar, puede mover rápidamente sus dedos sobre la superficie de la pantalla, sin detenerse desde el primer toque (no se arrastra ningún elemento de su lugar). Por ejemplo, se desliza la pantalla hacia arriba o hacia abajo para desplazarse por una lista, y en la vista del Calendario puede mover rápidamente la pantalla para cambiar el rango de tiempo visible.
- **Movimiento de dos dedos:** En algunas aplicaciones (Como Maps y Galería) puede realizar un acercamiento o alejamiento de la imagen que esté visualizando, presionando con dos dedos en la pantalla y juntando ambos (Alejamiento) o alejando ambos (Acercamiento).
- **Rotar pantalla:** En la mayoría de las pantallas, la orientación de las mismas, rota al cambiar la orientación del teléfono, girándolo desde su posición vertical hacia los laterales y viceversa. Puede activar o desactivar esta función en el menú de opciones.

5. Comunicación

Realizar una llamada

- 1 - Presione el ícono del teléfono en la pantalla de inicio.
- 2 - Ingrese el número de teléfono al que desea llamar.
- 3 - Presione el ícono del teléfono para marcar el número ingresado.




Llamada saliente



Llamada entrante

Presione y deslice el ícono del teléfono hacia arriba para ignorar la llamada.

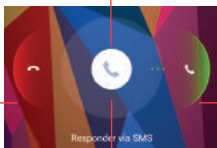

Arrastre el ícono del teléfono hacia la izquierda para rechazar la llamada.

Arrastre el ícono del teléfono hacia la derecha para contestar la llamada.

Presione y deslice el ícono del teléfono hacia abajo para rechazar la llamada y enviar un mensaje a la persona que llame.

- ★ **NOTA:** *Puede hacer llamadas de emergencia sin que haya una tarjeta SIM en el teléfono si en su ubicación está disponible el servicio. No debería confiar en este servicio por que también depende del operador que haya disponible. Para más información por favor contáctese con su operador de telefonía celular.*

Enviar un mensaje

Usted puede utilizar este teléfono para intercambiar mensajes de texto y multimedia con sus contactos. Los mensajes enviados por un mismo contacto o número de teléfono serán visibles en una sola conversación, por lo que usted podrá ver el historial completo de mensajes con una persona de forma fácil.

• Ingresar texto:

- 1 - Presione en un campo de texto para desplegar el teclado en pantalla.
- 2 - Presione las teclas en el teclado para tipear; los caracteres que usted haya ingresado aparecerán en una línea sobre el teclado.
- 3 - Debajo del texto ingresado aparecerán algunas sugerencias para el texto que esté ingresando. Pulse sobre la palabra sugerida para insertarla en lugar de escribirla completamente.
- 4 - Utilice la tecla eliminar para borrar los caracteres a la izquierda del cursor.
- 5 - Cuando haya terminado de tipear, presione la tecla volver para cerrar el teclado.



6. Multimedia

Cámara

La cámara es una combinación de una cámara y una grabadora de video, la cual puede utilizar para tomar fotos, videos y compartirlos.

Presione para encender el flash, apagarlo o colocarlo como automático.

Presione para cambiar entre la cámara trasera y la delantera.

Presione para ingresar en el menú de ajuste de modo.

Presione para ingresar al menú de ajuste de cámara.

Deslice para cambiar a modo video, belleza facial, etc.

Use dos dedos para alejar o acercar el zoom.

Pulse sobre la pantalla para hacer foco en la imagen.

Presione para ingresar en la galería.

Presione para elegir filtro

Presione para tomar una foto o grabar un video.

- **HDR:**

Mejora simultáneamente las proporciones de brillo y oscuridad.

- **Noche:**

Mejora las imágenes con poca luz.

- **Panorama:**

Presione la tecla de cámara y mueva el teléfono hacia una dirección lentamente.

- **Profesional:**

Cambia la claridad y el modo de enfoque.

- **Lapso de tiempo:**

Capture imágenes a baja velocidad para reproducir en modo normal o rápido.

- **Escena inteligente:**

Cambia el modo de cámara a Noche, HDR, Niebla/bruma automáticamente según donde enfoque.

- **Reconocimiento de texto:**

Permite editar el texto de la fotografía.

- **Modo GIF:**

Toma múltiples capturas para crear una animación.

- **PicNote:**

Corte y optimice la imagen luego de la captura.

- **Escanear:**

Ubique el código QR o código de barras que desee consultar dentro del recuadro para escanear.

- **Estado de ánimo:**

Haga fotos como una polaroid. Puede elegir un filtro y anotar su estado de ánimo.

- **Escanear tarjeta:**

Elija un lenguaje para escanear una tarjeta de contacto y luego guardar la información.

- **Traducción:**

Tome una foto y elija que desea traducir.

- **Captura en cualquier momento:**

El teléfono le recomienda la mejor foto de varias capturas.

- **Embellecedor de rostro:**

Elija el efecto que mejor lo haga ver para realizar una selfie.

- **Flash para selfie:**

Desde la cámara frontal, puede activar esta función para tomar mejores selfies en lugares oscuros.

Video

- En la cámara, deslice hacia la derecha para iniciar el modo video.
- Ajuste la calidad y otras configuraciones. Si lo desea puede dejar el modo automático activado.
- Apunte la cámara para enfocar la escena donde desea comenzar.
- Presione el ícono de comienzo para iniciar la grabación del video. La cámara comenzará a grabar.
- Presione el ícono de detención de video para detener la grabación.
- También puede utilizar la función embellecer rostro mientras graba un video.

Galería

Pulse el ícono de Galería para ver los álbumes de fotos y videos que haya tomado con la cámara o que haya recibido vía multimedia.

- **Encriptar una foto:** Toque "Encriptar" desde una fotografía. La foto será encriptada y guardada en el álbum privado.
- **Ver álbum privado:** Vaya a Galería y deslice hacia abajo con dos dedos. Se abrirá un álbum de imágenes privadas.
- **Ocultar carpetas:** Desde la galería puede seleccionar que carpetas no desea que tengan vista previa. Estas carpetas podrán verse desde el administrador de carpetas ocultas.
- **Papelera:** Las fotos borradas se moverán a la papelera, y se eliminarán luego de siete días. Puede eliminar o recuperar las fotos desde la papelera.

Música

Puede utilizar su reproductor de música para organizar, escuchar su música y otros archivos de audio que haya descargado a su teléfono.



7. Conexiones

Su teléfono puede conectarse a una gran variedad de redes y dispositivos, incluyendo redes móviles de transmisión de voz y datos, redes Wi-Fi y dispositivos Bluetooth tales como auriculares o parlantes inalámbricos.

También puede conectar el teléfono a su computadora y transferir archivos desde el almacenamiento del teléfono, compartir la conexión de datos móviles de su teléfono a través de USB o proveer internet como una base portátil de internet Wi-Fi (Hotspot).

Modo Avión

- Opción 1: Configuración → Más → Modo Avión
- Opción 2: Abra el centro de control → Más → Modo Avión. En algunos lugares como por ejemplo un avión debe apagar las redes móviles, WiFi, o Bluetooth. Puede apagar todas las redes móviles de una vez utilizando el teléfono en modo avión.

Wi-Fi

Wi-Fi es una tecnología de red inalámbrica la cual provee de acceso a internet a dispositivos a una distancia de hasta 100 metros, dependiendo del router Wi-Fi y sus alrededores. Usted puede configurar su red Wi-Fi de la siguiente manera:

- **Ajustes → WiFi:** verifique el estado de la conexión Wi-Fi y enciéndala.
- Ingresando a WiFi, el teléfono buscará redes Wi-Fi disponibles y mostrará los nombres de aquellas que haya encontrado. Las redes con seguridad estarán indicadas con un ícono de un candado. El teléfono se conectará automáticamente con aquellas redes a las que ya se haya conectado previamente.
- Toque una red para conectarse.
Si la red está abierta, se le pedirá que confirme si desea conectarse.
Si se trata de una red segura, deberá ingresar una contraseña para poder conectarse.

Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance, la cual puede ser utilizada para intercambiar información a una distancia de alrededor de 10 metros.

Los dispositivos Bluetooth más comunes son los auriculares Bluetooth y parlantes los cuales se utilizan para realizar llamadas o escuchar música, kits de manos libres Bluetooth para autos y otros dispositivos portátiles, incluyendo computadoras portátiles y celulares.

• **Envío de Archivos**

- **Ajustes**→**Bluetooth**, verifique la conexión **Bluetooth** y enciéndala.
- Ingrese a **Mis Archivos** para seleccionar un archivo pulsando y manteniendo sobre él, y luego seleccione **Más**→**Compartir**→**Bluetooth**
- Presione el nombre del dispositivo al cual desea emparejar en la lista. Luego de emparejarse con el dispositivo se enviará el archivo.

• **Recibir un archivo**

- **Ajustes**→**Bluetooth**, verifique la conexión **Bluetooth** y enciéndala. Asegúrese de que el Bluetooth esté encendido y visible durante un tiempo. Luego de emparejar, el teléfono recibirá el archivo. El archivo recibido será almacenado en la carpeta "Bluetooth" en el explorador de archivos.

• **Conexión de un dispositivo "Manos Libres"**

- **Ajustes**→**Bluetooth**, pulse **"Buscar dispositivos"**
- Encienda su dispositivo manos libres, y seleccione el dispositivo en la lista de su teléfono para emparejar.
- Luego de emparejarse, usted podrá utilizar su dispositivo manos libres para escuchar música y recibir llamadas.

USB

Usted puede conectar el teléfono a su computadora a través de un cable USB para transferir archivos de música, imágenes y otros archivos.

• **Cómo usar la conexión USB**

- 1 - Conecte el cable USB que viene con su teléfono a su PC y a su teléfono en forma simultánea.
- 2 - Despliegue el menú de conexión USB desde la barra de notificaciones, deslizando hacia abajo y pulsando.
- 3 - Elija una de las siguientes opciones:
 - **Solo carga:** La conexión USB solo cargará el teléfono.
 - **Copiar archivos:** De esta forma puede transferir música, videos, y otros documentos.
 - **Ver fotos:** Utilice este modo para ver las fotos almacenadas en el teléfono.
 - **Instalar drivers:** Si no logra conectarse, elija esta opción para instalar los drivers en la computadora.

★ **NOTA:** *No desconecte el cable USB del teléfono mientras transfiere información. Esto puede provocar pérdida de datos y/o daños en su teléfono.*

8. Funciones avanzadas

Smart Lock

Para activar el bloqueo inteligente diríjase a:

Configuración → Seguridad → Smart Lock


- **Dispositivos de confianza:** Agregue un dispositivo que desbloquee este teléfono cuando se encuentre cerca.
- **Lugares de confianza:** Agregue los lugares en los que el dispositivo debería desbloquearse.
- **Rostro de confianza:** Configure el reconocimiento facial para desbloquear el dispositivo.

- **Voz de confianza:** Configure el reconocimiento de voz.
- **Detección de cuerpo:** El dispositivo se mantendrá desbloqueado mientras lo tengas contigo.

Dividir pantalla

Para dividir la pantalla dirjase a:

Centro de control → **Dividir pantalla** Elija las aplicaciones que quiere mostrar. Las dos aplicaciones aparecerán apaisadas en la pantalla.

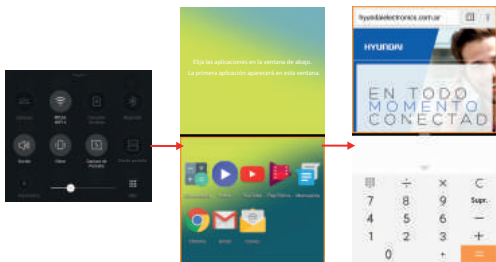

Modo niños




El modo niños es un espacio que le permite elegir que aplicaciones pueden ser usadas por un niño. También puede configurar el tiempo límite de uso del teléfono.

Ingrese al modo niños desde la aplicación pre-instalada en el teléfono.

1 - El primer paso es seleccionar las aplicaciones permitidas para los niños:



Toque para elegir la aplicaciones adecuadas para el uso de los niños.

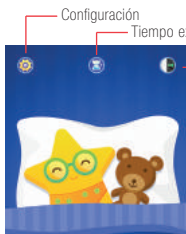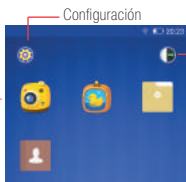


Super Captura de Pantalla

En el Centro de Control, pulse la tecla Super Captura de Pantalla. Esta función puede realizar capturas de pantalla normales, capturas largas en forma vertical y capturas parciales. Las capturas se almacenarán en la carpeta "Screenshots".

Mis Archivos → Almacenamiento → Screenshots

Usted puede tomar diferentes tipos de capturas:

- Capturas normales: Capture una pantalla a la vez.
- Capturas largas: Capture hasta 10 pantallas. Es una manera rápida y fácil para guardar conversaciones, artículos de páginas web, etc.
- Capturas parciales: Capture una parte de la pantalla por vez. Usted puede ajustar el tamaño de la captura, modificando el tamaño de la selección.

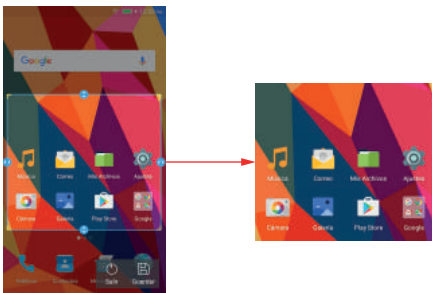

Camaleón

Con camaleón, puede elegir un color para personalizar su teléfono utilizando la cámara trasera o delantera. Toque en cualquier lugar de la pantalla y mueva el punto hacia donde vea su color favorito.



Modo Extremo

El Modo Extremo permite al teléfono mostrar la pantalla de inicio minimalista para extender el tiempo en espera. Sólo podrá usar las funciones de teléfono, contactos, mensajería (SMS) y reloj. El resto de las funciones no podrán ser usadas.

• Acceder al Modo Extremo

Para acceder al Modo Extremo tiene varias opciones;

- 1- Pantalla de Inicio → Centro de Control → Modo Extremo.
- 2- Configuración → Avanzados → Configuración de batería → Modo Extremo.



9. Operaciones

Gestos Inteligentes


- **Ajustes**→**Configuración avanzada**→**Gestos Inteligentes**, para encenderlo.

Los gestos inteligentes soportan una gran variedad de experiencias y control a través de gestos para una mejor operación.

• Posponer alarmas

- Ajustes → Configuración avanzada → Gestos Inteligentes → Posponer alarma


Voltee el teléfono ubicando la pantalla hacia abajo para poner en pausa la alarma en curso.

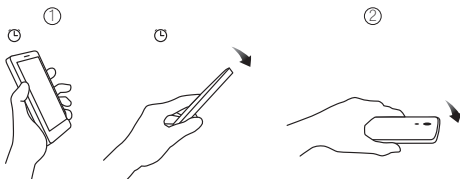

• Gestos de pantalla negra

- Ajustes → Configuración avanzada → Gestos Inteligentes → Gestos de pantalla negra


Dibuje el patrón para acceder rápidamente al menú deseado cuando el equipo está en modo suspensión. Usted puede también personalizar patrones.

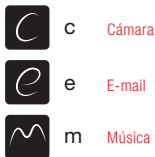

• Recordatorio Inteligente (Vibración)


- Ajustes → Configuración avanzada → Gestos Inteligentes → Recordar vibración inteligente

El teléfono vibra para recordar que tiene un mensaje no leído o una llamada perdida en el modo suspensión.




• Pantalla con brillo inteligente

- Ajustes → Configuración avanzada → Gestos Inteligentes → Pantalla con brillo inteligente

Cuando la cámara frontal detecta que usted está viendo la pantalla, ésta mantiene su brillo normal. Si habilita esta función, la barra de estado mostrará este ícono .

Esta función puede fallar en los siguientes casos:


- El usuario no coloca el rostro directamente en la pantalla.
- La luz exterior es muy fuerte o muy oscura.
- La cámara frontal está en uso por otra aplicación.

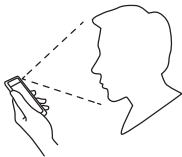

• Activación con doble click

- Ajustes→Configuración avanzada→Gestos Inteligentes→Activación con doble click

En modo suspensión (pantalla bloqueada), presione rápidamente dos veces sobre la pantalla para despertar al equipo.

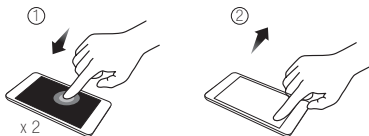


🚩 Opción de suspensión

La opción de suspensión lo ayuda a usar su teléfono sin presionar la tecla de bloqueo. Usted puede hacer distintas acciones tan solo con pulsar sobre la pantalla.

Ajustes→Configuración avanzada→Opción de suspensión→Tecla suspender, para activar.

Mantenga presionado brevemente el submenú de íconos para ocultarlos en la barra de notificaciones.

Despliegue y pulse para mostrar nuevamente.

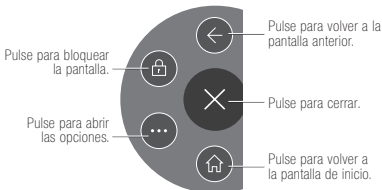

10. Advertencias y notas

Advertencias sobre operación



INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD Y OPERACIÓN EFICIENTE.

Lea esta información antes de utilizar su equipo. Por su seguridad y para una operación eficiente de su teléfono siga las siguientes pautas:

- **Atmósfera potencialmente explosiva:** Apague su teléfono cuando esté en algún área con atmósfera potencialmente explosiva, tales como estaciones de servicio (o gas), debajo de cubiertas de barcos, instalaciones de almacenamiento de combustibles o químicos, centrales eléctricas, áreas donde hubiese químicos o partículas (tales como polvos metálicos, granos o tierra) en el aire.
- **Interferencia sobre dispositivos electrónicos médicos y personales:** La mayoría, pero no todos los equipamientos electrónicos están blindados de señales de RF y ciertos equipos electrónicos pueden no estar blindados contra señales de RF de su teléfono.
- **Seguridad sobre el sonido:** El equipo es capaz de producir sonidos fuertes los cuales pueden dañar su audición. Cuando utilice la función de altavoz del teléfono, se recomienda utilizar el teléfono a una distancia segura de sus oídos.
- **Interferencias de RF en otros dispositivos:** Si usted utiliza algún dispositivo médico personal, consulte al fabricante para determinar si está adecuadamente blindado contra las emisiones de RF de su teléfono. Su médico puede ayudarle para obtener esta información. Apague el teléfono en instalaciones de atención médica cuando la normativa publicada en estas áreas lo indique. Los hospitales y los centros de atención médica pueden tener equipos sensibles a interferencias externas de RF.

- **Declaración sobre el manejo y uso del producto:** El usuario es responsable de cómo utilizar el teléfono y las consecuencias de su uso.

Usted deberá apagar siempre el equipo adonde sea que esté prohibido su uso.

El uso del teléfono está sujeto a medidas de seguridad diseñadas para proteger a los usuarios y su entorno. Maneje siempre su teléfono y sus accesorios con cuidado, mantenga estos limpios y en lugares libres de polvo.

No exponga el teléfono o sus accesorios a fuego o productos de tabaco encendidos.

No exponga el teléfono o sus accesorios a líquidos, humedad, o alta humedad.

No deje caer, arroje o intente doblar el teléfono o sus accesorios.

No utilice productos químicos perjudiciales, solventes para limpieza, o aerosoles para limpiar el dispositivo o sus accesorios.

No intente desarmar el equipo o sus accesorios; sólo personal autorizado debe realizar esta tarea.

No exponga el equipo o sus accesorios a temperaturas extremas, mínimo 32°F máximo 113°F (0°C a 45°C).

- **Batería:** Su equipo contiene una batería de Ion de Litio o Litio-Ion polímero. Tenga en cuenta que la utilización de ciertas aplicaciones de datos, pueden resultar en un alto uso de batería y puede requerir la carga frecuente de la batería.


Cualquier disposición del teléfono o la batería debe cumplir con las leyes y reglamentos relativos a las baterías de Ion de Litio o Litio-Ion polímero.

- **Productos defectuosos o dañados:** No intente desensamblar el teléfono o sus accesorios. Sólo personal calificado debe dar servicio o reparar el teléfono o sus accesorios.

Si el teléfono o sus accesorios han sido sumergidos en agua, perforados o sujetos a caídas severas, no lo utilice hasta que haya sido llevado a ser revisado en un centro de servicio autorizado.

11. Google Play™ Store

Google Play Store permite descargar música, películas, libros y juegos. Seleccione el ícono  para Iniciar Sesión con su cuenta de Google.

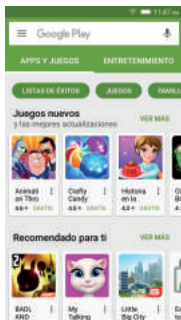

Google Play Store tiene miles de aplicaciones y juegos. Muchos son gratuitos, otros pagos (con tarjeta de crédito).

Para bajar aplicaciones a su celular se debe realizar la siguiente secuencia:

1. Seleccionar el ícono de Google Play Store.
2. Busca la aplicación que desees pulsando el ícono de búsqueda.
3. Selecciona la aplicación dentro de la lista de resultados.
4. Selecciona descargar.
5. Confirma la descarga.
6. En la barra superior del menú aparecerá un ícono de descarga que te permitirá conocer el progreso de la descarga automática.

ATENCIÓN *Si no dispones de una cuenta de Gmail™ no podrás descargar ninguna aplicación o recibir actualizaciones. Podrás obtener una cuenta de Gmail en www.gmail.com*

12. Administrador de dispositivo

En caso de pérdida o robo, puede usar el Administrador de dispositivo Android para ver su ubicación aproximada en un mapa y cuándo se utilizó por última vez.

Cuando el Administrador de dispositivo Android lo encuentra, se envía una notificación a ese dispositivo. También puede usar el administrador de dispositivo para hacer sonar el equipo, bloquearlo, o borrar todo su contenido.

Antes de poder usar el Administrador de dispositivo Android, el acceso a la ubicación debe estar activado en el dispositivo, y tiene que haber accedido a la cuenta de Google. El Administrador de dispositivo Android no funcionará en dispositivos apagados o sin conexión a datos móviles o a una red Wi-Fi.



Para acceder al administrador de dispositivo dirjase a:

<https://www.google.com/android/devicemanager>, o desde la aplicación disponible en la tienda.

13. IMEI

La sigla IMEI proviene del inglés "International Mobile Equipment Identity", lo que significa que es la identidad internacional del equipo móvil, el cual tiene como finalidad proporcionar una identidad única a su equipo en todo el mundo.

El IMEI se compone de 15 dígitos los cuales contienen la siguiente información:

TAC: (Type allocation code): Compuesto por 6 dígitos. El cual contiene la información del país de fabricación.

FAC: (Final Assembly code): Compuesto por 2 dígitos. El cual indica el fabricante del equipo.

Número de serie: Los 6 dígitos siguientes.

Dígito Verificador: Se utiliza para verificar si el IMEI es correcto.

La finalidad del IMEI además de identificar al equipo es la de proveer al usuario un número con el cual denunciar en caso de que su teléfono haya sido robado o extraviado. Para ello debe agendar su número de IMEI y denunciarlo a su prestadora de servicio la cual puede bloquear las comunicaciones móviles de su equipo y agregarlo en las "listas negras" de equipos para que no pueda ser utilizado por otra persona.

• Obtener información de su IMEI:

El IMEI viene impreso en la caja de su equipo, además puede obtener el mismo de su teléfono realizando el siguiente procedimiento:

1. Ir a **Ajustes**→**Información del teléfono** →**Estado**→**Información de IMEI**
2. Posicionarse para realizar una llamada e ingresar *#06#.

**En el caso de equipos con dual SIM almacene el/los números de IMEI en un lugar seguro o retenga la etiqueta de la caja ante un eventual uso del mismo.*

14. Restablecer datos de fábrica

Para activar el restablecimiento de datos de fábrica:

1. Diríjase a ajustes.
2. Seleccione Configuración avanzada.
3. Seleccione Copia de seguridad y restablecer.
4. Restablecer datos de fábrica.
5. Seleccionar si desea eliminar los datos almacenados en el teléfono (fotos, videos, música y otros datos de usuario) y aplicaciones instaladas.
6. Confirme restauración.

IMPORTANTE

El restablecimiento del teléfono puede borrar todos los datos personales almacenados en la memoria interna, tal como la información de la cuenta Google, todas las demás cuentas, los ajustes del sistema y todas las aplicaciones descargadas.

15. Especificaciones Técnicas

• Especificaciones de la fuente de alimentación:

	TENSIÓN	CORRIENTE
Entrada	100-240 V~ 50/60 Hz	500 mA
Salida	5 V ---	2 A

• Especificaciones del teléfono:

Procesador: Quad Core - 1.25 GHz.

Tipo de conector de alimentación: Micro USB.

Tipo de tarjeta: Micro/Nano SIM.

Cantidad de tarjetas SIM: Dual / dos.

Tamaño de pantalla: 6.5 pulgadas.

Diagonal visible: 5.5 pulgadas

Memorias: RAM:3 GB; **Interna:**16 GB; **Externa:** Micro SD (Hasta 128 GB).

Display: IPS.

Resolución: 1280 x 720 (HD).

Cámara trasera: 13 Mega Pixel.

Cámara frontal: 8 Mega Pixel.

Batería: 3150 mAh, Litio-Polímero.

Bluetooth: Bluetooth Versión 2.1 + EDR, Versión 3.0 + HS, Versión 4.0.

Wi-Fi: Protocolo 802.11b (11 Mbps | 2.4 GHz), 802.11g (54 Mbps | 2.4 GHz)
802.11n (150 Mbps | 2.4 GHz).

Bandas de radiofrecuencia: 2G (850, 900, 1800, 1900 MHz),
3G (850, 1700, 1900, 2100 MHz), LTE (Bandas 2, 4, 7, 12, 17).

Radio FM: Utiliza el auricular como antena.

Software: Android 6.0, Marshmallow.

Idiomas: Español / Inglés.

Dimensiones del equipo: 154.4 x 76.6 x 9.2mm

Peso neto del equipo (sin accesorios): 175 g.



HYUNDAI

IMPORTANTE PARA EL USUARIO

EL PRODUCTO UTILIZA UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA PARA SU FUNCIONAMIENTO, LA MISMA DEBE ESTAR CERTIFICADA Y POSEER LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS:

ENTRADA: 100-240V; 50/60 Hz; 0,5 A; CLASE 2.

SALIDA: 5 Vcc; 2A.

EL USO DE FUENTES DE ALIMENTACIÓN QUE NO POSEAN LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS, PUEDE CAUSAR RIESGOS DE ELECTROCUCIÓN Y SEVEROS DAÑOS A PERSONAS U OBJETOS.

16. Accesorios

- Una fuente de alimentación para celulares (Entrada 100-240 VAC 500 mA - Salida 5V - 2A).
- Un Cable Micro USB.
- Una Funda Estuche.
- Un Auricular Stereo.
- Un Film Protector para LCD.
- Un Film Protector para tapa trasera.
- Un pin para extracción de SIM.
- Manual de instrucciones.
- Certificado de Garantía.
- Anillo con adhesivo.

Producto certificado por:



CNC ID: C-17111

Android, Google, Google Play, el logo de Google Play y otras marcas son marcas registradas de Google Inc.

Para mayor información consulte nuestra página web
www.hyundaelectronics.com.ar

En Argentina, el comprador ANTES de dirigirse a un Service Oficial, debe llamar al Contact Center de SOLNIK (TEL 0810-810-6000) para solicitar revisión de servicio técnico, caso contrario se excluirá la garantía del producto.

HYUNDAI

Licensed by Hyundai Corporation, Korea



MUG004-000017-A

Fabricado por SOLNIK S.A.
Río Grande - Tierra del Fuego
República Argentina

Fecha: 09 - 09 - 2016

Proveedor: XXXXXXXXXXXX

Impreso en Argentina